

取扱説明書

CD ポータブルシステム

[™] RD-EZ11-A RD-EZ11-P RD-EZ11-W



お買い上げありがとうございます

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報や ト情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよ い製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。 ●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/


©2009 Victor Company of Japan, Limited

LVT1977-004C 1209DUMMDWMTS

本機を設置するときは

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐ と内部に熱がこもり、火災の原因になることがあります。 特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔をふさが
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない

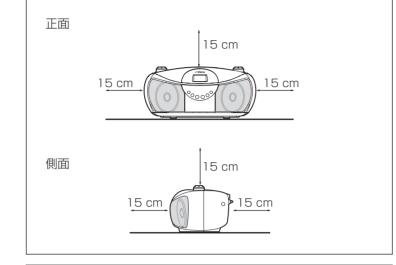

付属品の確認

お使いになる前にお確かめください。


電源コード(1本)



はじめに



電源コードをつなぐ

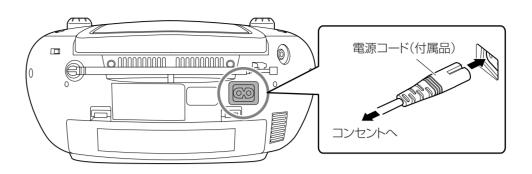

⋛ご注意≤

- 電源コードを使うときは、電池を取り出 してください。
- 出かけるときや長期間使わないときは、 電源コードをコンセントから抜いてくだ


お知らせ

- 電池からも電源を供給することができ ます。(下の「電池を入れる」をご覧くだ
- 電源が切れているときも少量の電力を 消費します。


電池を入れる

電池カバーを開ける 本体

電池の+と-の向きを正しく入れる

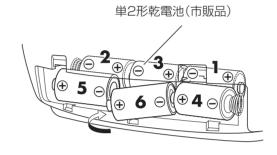

電池カバーを閉じる

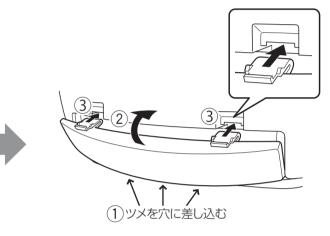

≶ご注意を

• 乾電池は、「安全上のご注意(別紙)」をお読みの上、正しくお取り扱いください。

お知らせ

- 電源コードをコンセントに差し込んでいるときは、電池から電源は供給されません。
- 本機を連続して操作したり、寒い場所で操作すると、電池の消耗が早くなります。

CD について

再生できるCD

CD	このマークのあるCDを再生できま		
	COMPACT COM		
ファイル	音楽CD		

CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作 や音質を保証できません。

CDを再生するときは、「CDロゴマーク」の有無や、 パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠する ディスクであることをお確かめください。

• MP3ファイル、WMAファイルなどは再生できません。

CD-R/CD-RWのご注意

お客様が編集したCD-R / CD-RWディスクは、ファイナラ イズ処理されているディスクに限り本機でお楽しみいただけ

- CD-R/ CD-RWディスクを作成するときは、ディスクフォー マットを[ISO 9660]にしてください。また、パケットライ ト方式(UDFフォーマット)は使用しないでください。
- ディスクの特性・記録状態・傷・汚れ、またはプレーヤーのレ ンズの汚れ・結露などにより本機で再生できないことがあ ります。
- ディスクの使用上のご注意をよくお読みください。
- CDテキストの表示には対応しておりません。
- 音楽用のCDフォーマット以外で記録したことのある CD-RWディスクは、いったん全曲を消去してください。そ のまま使用すると、突然大きな音が出てスピーカーを破損 するなどの原因になります。

主な仕様



電池持続時間

使用乾電池	CD再生時
単2形マンガン乾電池	約3時間(JEITA)*
単2形アルカリ乾電池	約9.5時間(JEITA)*

最大外形寸法

質量

幅 306 mm×高さ140

mm×奥行き238 mm

約1.7 kg(電池なし)

電池持続時間は周囲の温度や使用状況、電池のメーカーや種類により、異なることがあります。

- 本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。
- *はJEITA(電子情報技術産業協会)の測定法に基づく数値です。

よりよくお使いいただくために

お手入れについて

本体のお手入れ

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でから ぶきしてください。汚れがひどいときは水 で布をしめらすか、中性洗剤を少し布につ けてふき、あとはからぶきしてください。


• シンナーやベンジン、アルコールなどの 化学薬品でふいたり、殺虫剤をかけない でください。変色したり表面の仕上げを いためることがあります。

CDプレーヤーのレンズのお手入れ....

レンズの汚れは音飛びなど演奏ができなく なる原因になります。

CDドアを開け、図のようにレンズを清掃し てください。

- ほこりなどは市販のクリーニングキットの ブロワーを使って、はき出してください。
- 市販のCDレンズクリーナー(乾式タイ プ)をご利用願います。

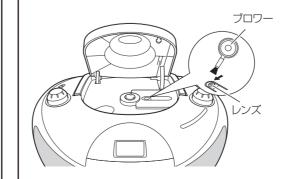


CDの取り扱いとお手入れ





- CDにテープやシールなどを張ったり、字 を書いたりしないでください。
- CDは曲げないでください。
- ハートや花などの形をしたシェイプCD (特殊な形状をしたCD)は、絶対に使用 しないでください。故障の原因になりま
- CDをお手入れするときは、ほこりやゴミ、 指紋などを柔らかい布でふきとってくだ さい。





必ず内側から 連続したキズは音飛

びの原因になります。

シンナーやベンジンなどの溶剤は絶対に 使用しないでください。

故障かな?と思ったら

ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)から最新の製品Q&A情報をご覧い ただけます。サービス窓口にご相談になる前に、下記の項目をチェックしてみてください。

共通

◆電源が入らない

➡電源コードの接続を確認してください。 または、本体の電池を新しいものと交換 してください。

◆音が小さすぎる

→本体の電池が消耗していませんか。新し い電池と交換してください。

◆音が聞こえない

➡音量が最小になっていませんか。音量を ➡機能スイッチは「CD」に設定されていま 調節してください。

ラジオ

◆雑音が多く放送が聞きづらい

→ アンテナの向きを調節してください。

外部機器


◆音声が聞こえない


- →機能スイッチは「AUDIO IN」に設定され ていますか。
- →機器は正しく接続されていますか。
- →接続した機器の音量が最小になってい ませんか。

CDプレーヤー

◆CDが再生できない


- →CDが逆さまに入っていませんか。ラベ ル面を上にして入れてください。
- →CDまたはレンズが汚れていませんか。 CDまたはレンズを清掃してください。
- →湿気により水滴がついていませんか。使 用する前に電源を入れて数時間お待ち ください。

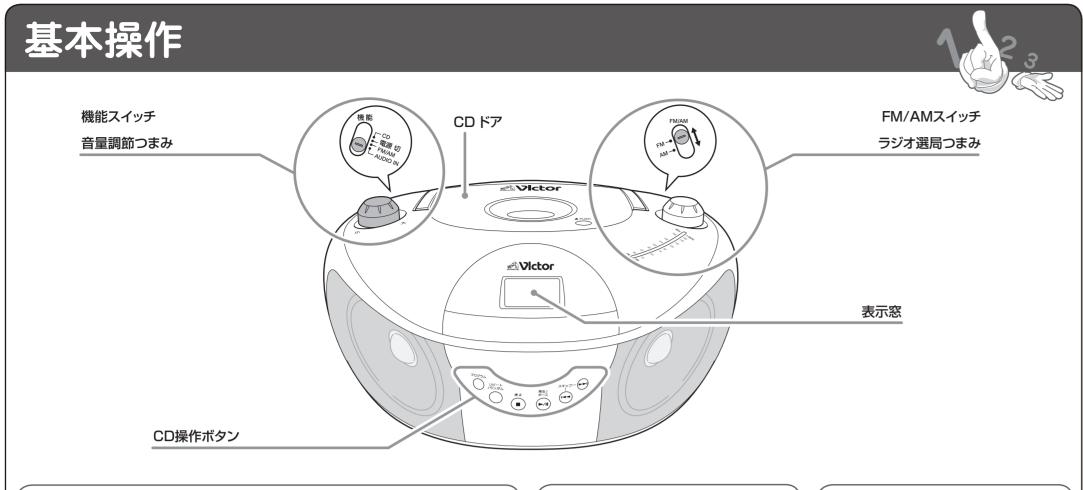

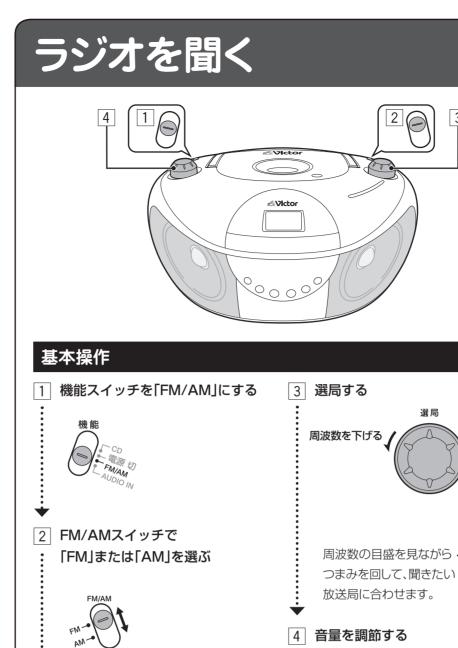



FMステレオ(FM ST)放送が雑音で聞きにくいときは、モノラル受信(MONO)に切 り換えると聞きやすくなることがあります。

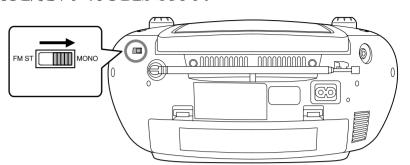

• ステレオ受信に戻すときは、「FM ST」に合わせてください。

アンテナを調節する

周波数を上げる

AMアンテナは本機に内蔵されています。 本機の向きを調節して受信してください。






- 聞こえにくいときは、本機を窓際に設置すると、よく受信できます。
- 本機はAMステレオ放送には対応していません。



CD、FM/AM、AUDIO INを選ぶ

機能スイッチをスライドさせて「CD」

「FM/AM」「AUDIO IN」を選びます。

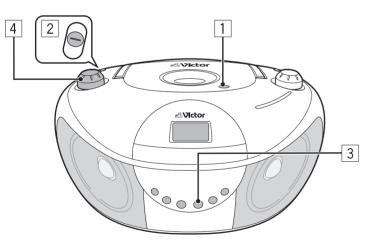

CDを再生するときに選びます。

FM/AM放送を聞くときに選びます。


外部機器(デジタルオーディオプレー ヤーなど)の音声を聞くときに選びま

(「ラジオを聞く」をご覧ください。)

FM/AM:

AUDIO IN:

す。

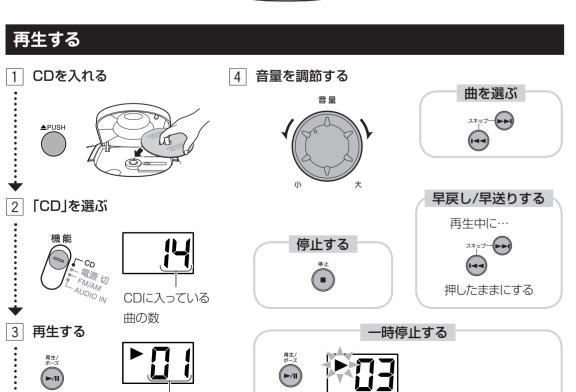


再生中の曲番号

もう一度▶/IIボタンを押すと、再生を再開します。

音量を調節する

音量調節つまみを回して、音量を調節しま


• 電源を入れる前は、音量を最小にしてくだ さい。



電源を切る

機能スイッチを「電源切」に合わせます。





再生方法を選ぶ






ボタンを押すごとに、以下のよう に切り換わります。


表示窓	再生方法
REPEAT	1曲だけくり返します。
REPEAT ALL	すべての曲をくり返します。
DANIDOM	ランダム(無作為)な順序で
RANDOM	曲を再生します。
表示なし	通常の再生をします。

- 押しても解除されます。
- ことはできません。プログラム再生が優先さ れます。



- くり返し再生、ランダム再生は、停止ボタンを
- プログラム再生とランダム再生を同時に行う



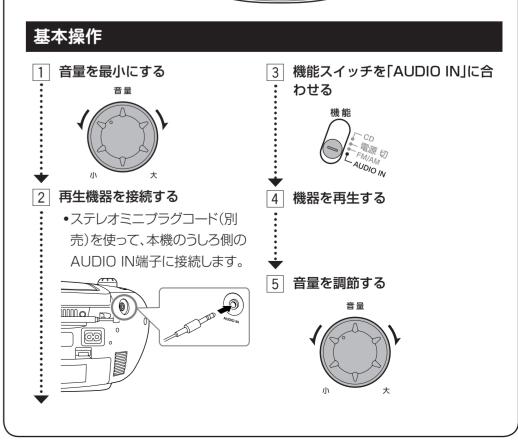

好きな曲順で再生する(プログラム再生)

プログラムを設定すると、好きな曲を好きな順番で再生できます。最大20曲まで設定できます。

プログラムを設定する

停止中に…



•1番目の曲が選べるようになります。

2 曲番号を選ぶ



3 曲を決定する



◆次のプログラム番号が表示されたあと、曲を選べるよ うになります。

4 手順2と3をくり返す

•プログラムに20番目の曲を追加すると、「---」と表示さ れます。21番目の曲は追加できません。

5 プログラムを再生する

▶/II

•プログラムした曲を再生し終わるか、再生中に停止ボタン を押すと、プログラム再生モードは自動的に解除されます。 (「PROGRAM」表示が消えます。)

もう一度プログラム再生するには、「プログラム」ボタンを 押し、▶/■ボタンを押します。

プログラムを編集する

設定したプログラムの曲番号を変更したり、プログラムの

- 1 停止中に「プログラム」ボタンをくり返し押して、編集す るプログラム番号を選ぶ
- 曲を追加するときは、「00」と点滅表示されるまで 「プログラム」ボタンをくり返し押します。

2 ◄◄/▶▶ボタンで曲番号を選び、「プログラム」ボタンを押す

▶/■ボタンを押すと、編集したプログラムが再生さ れます。

プログラムを消去する

1 停止中に「プログラム」ボタンを押す

「PROGRAM」表示が点滅します。

2停止ボタンを押す

• CDドアを開けたとき、本機の電源を切ったとき、機 能スイッチを切り換えたときもプログラムが消去さ れます。